

京瓷复印机各机型网络打印安装说明


一、复印机端设置（由网络技术员完成，只需执行一次，无需重复设置）

- 1、复印机接入本单位局域网（请与网络管理员联系）
- 2、设置复印机 IP 地址（即端口地址）


如图示




1 点击系统菜单

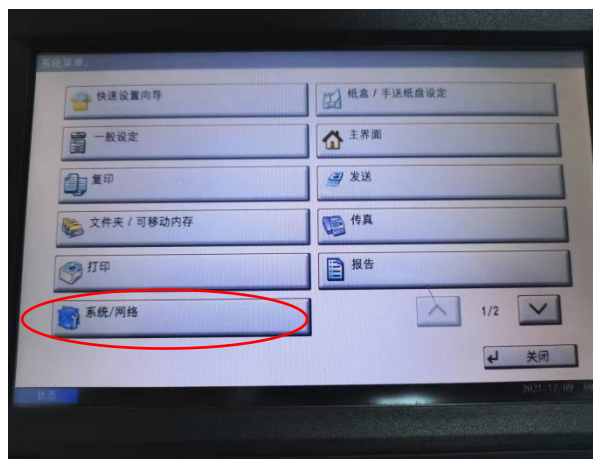


2 点击系统/网络

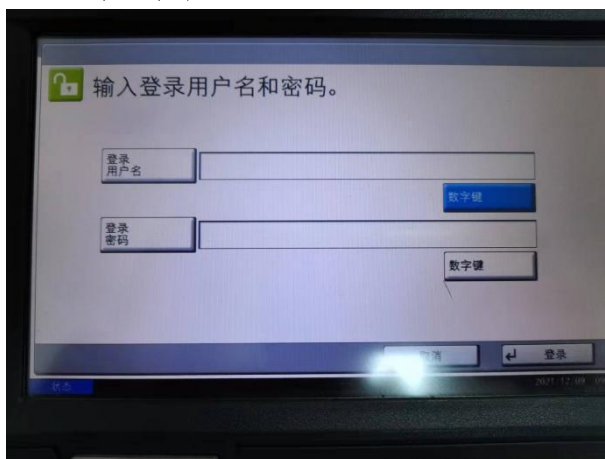


3 输入用户名和密码（向设备供应商索取）

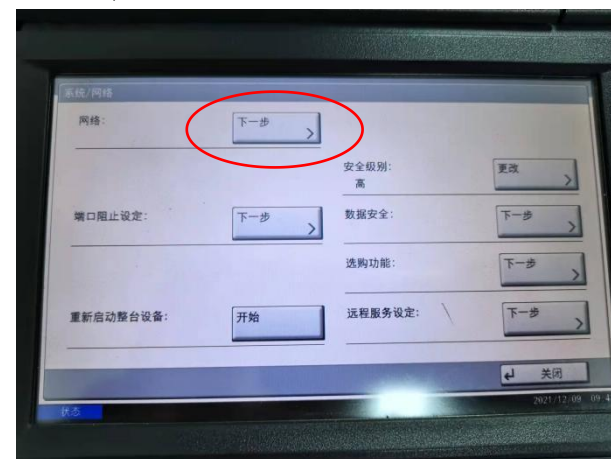

4 点击网络

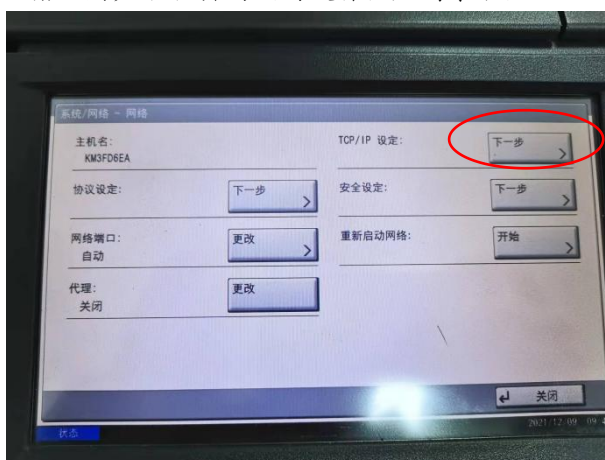


5 点击 TCP/IP 设定后面的下一步

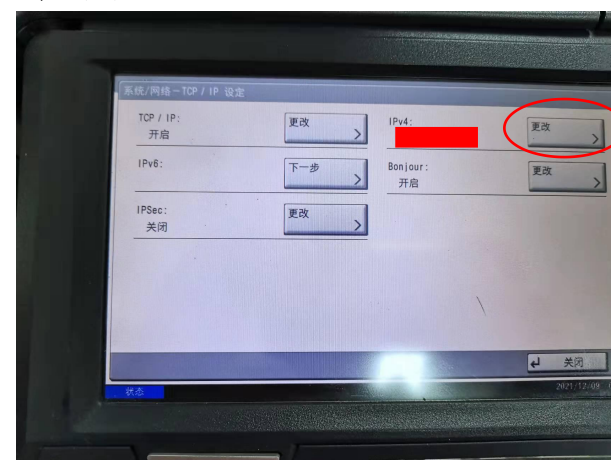


6 点击 IPv4 后面的更改




7 输入拟分配给复印机的 IP 地址及掩码网关后确定

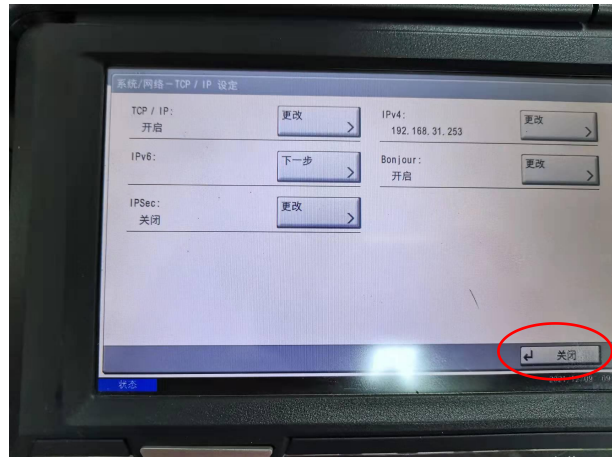

8 点击关闭

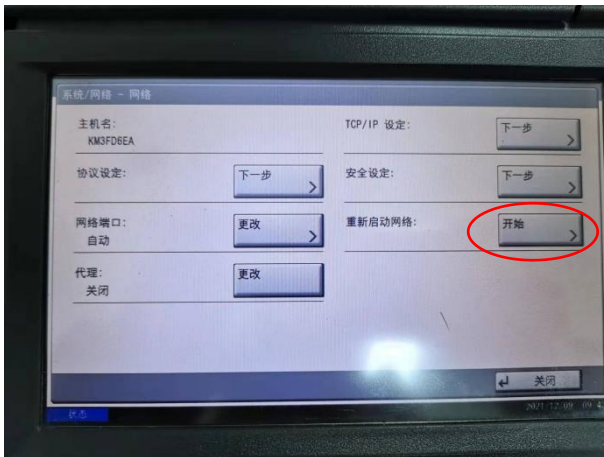

9 点击重新启动网络（重新启动网络只需 3-10 秒，若长时间未启动有可能是网线松动或网络不通，联系网络管理员检查）

10 用 ping 命令检查复印机是否正常接入局域网，在网内任意一台电脑输入“+R”组合键打开运行对话框并输入：“ping *.*.*.* -t”（*.*.*.*为复印机 IP 地址）




网络通顺




网络未通

二、打印驱动安装


1、同一网段安装驱动方式（自动安装），找到安装程序并按图示操作（安装程序由复印机供应商提供），驱动下载地址：www.myhjoa.com，也可直接百度搜索“绵阳华锦办公”，根据电脑系统选择 32 或 64 位

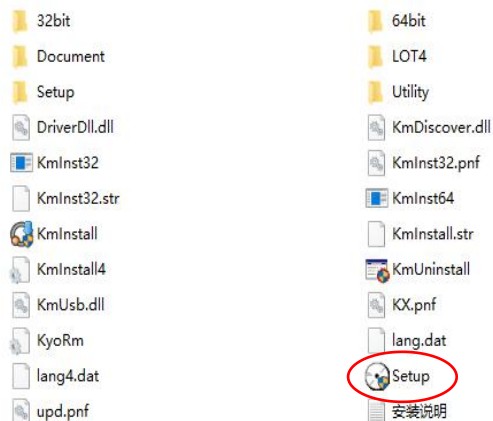


图一

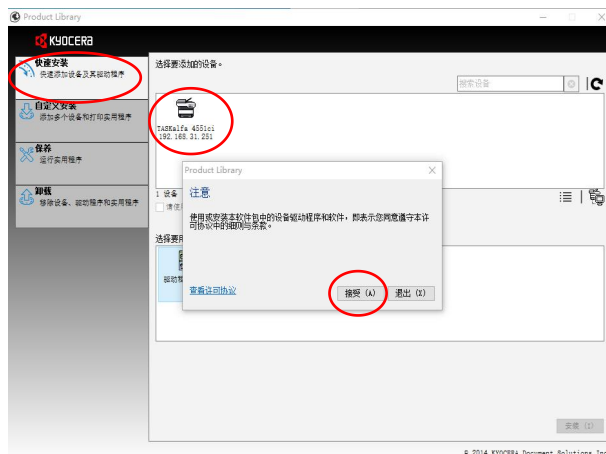

图二点击“接受-快速安装-选择要安装的机型”

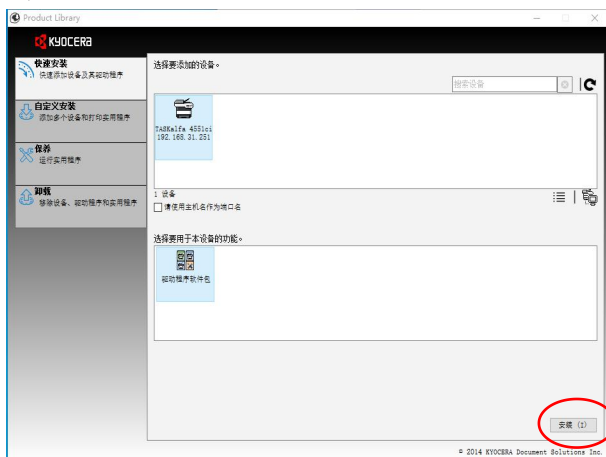


图三

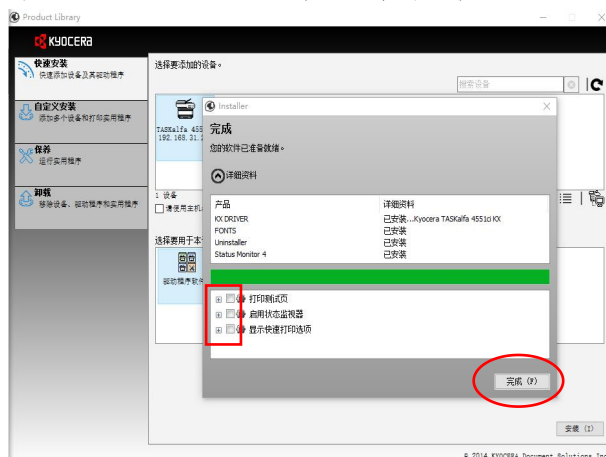


图四去掉方框内钩子-完成-直接关闭对话框即可

2、不同网段安装驱动方式（手动安装），可用“ping”命令检查与复印机是否连通


复印机与电脑在同一局域网，但不在同一网段，安装程序则无法自动找到复印机，就需要手动安装，具体操作如图示

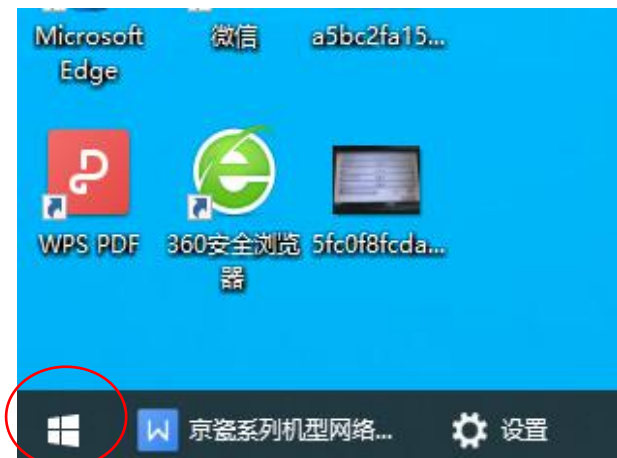

图一

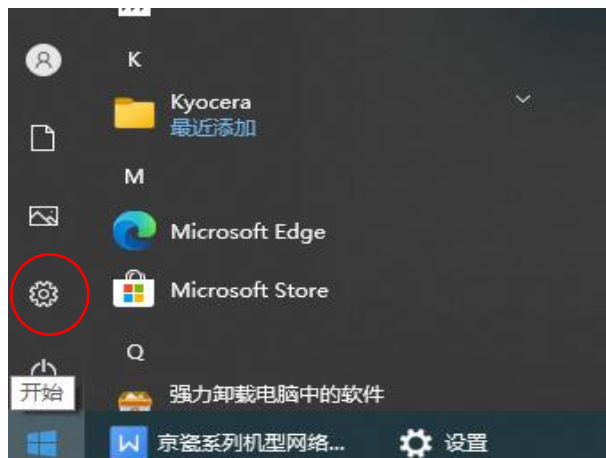


图二

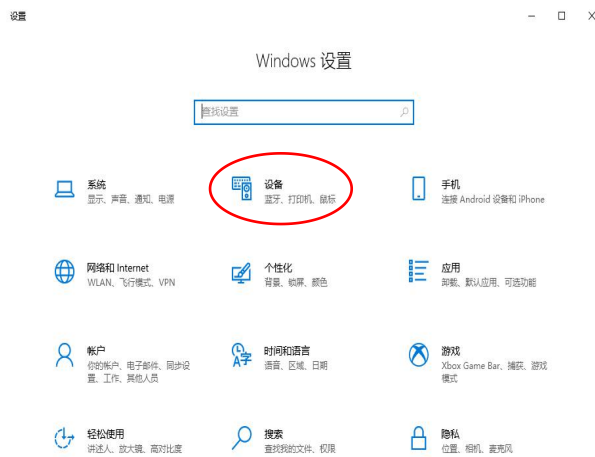


图三



图四

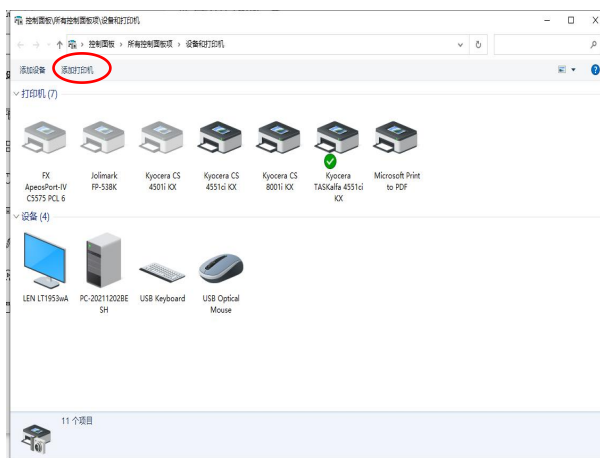

图五

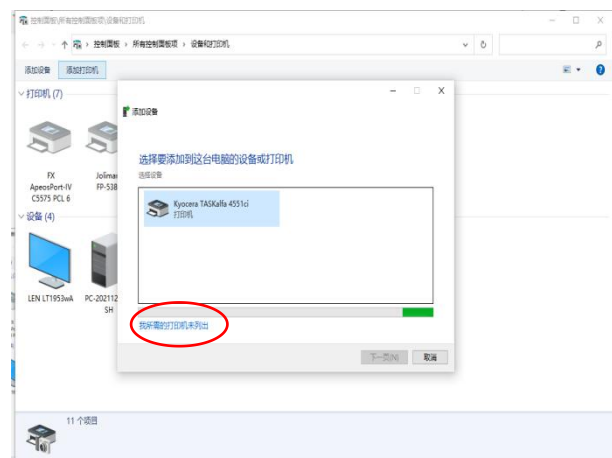


图六



图七




图八

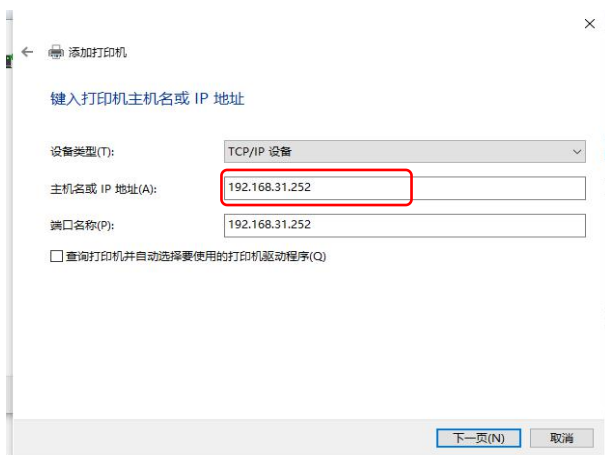


图九 此处填写复印机 IP 地址（即端口地址）




图十

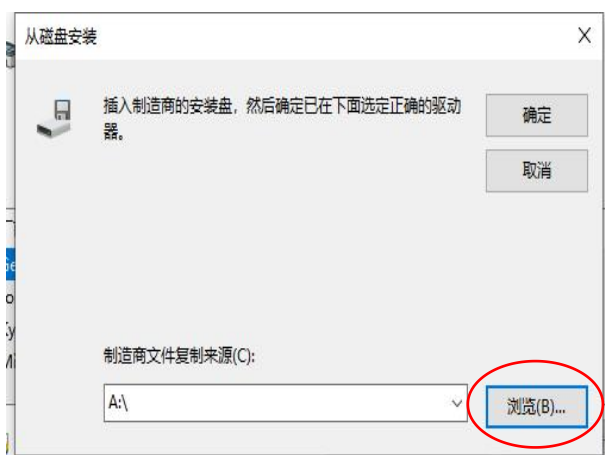


图十一

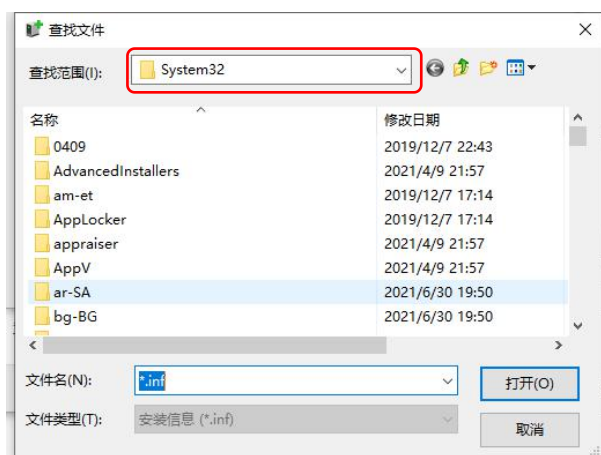


图十二 下拉菜单找到驱动目录

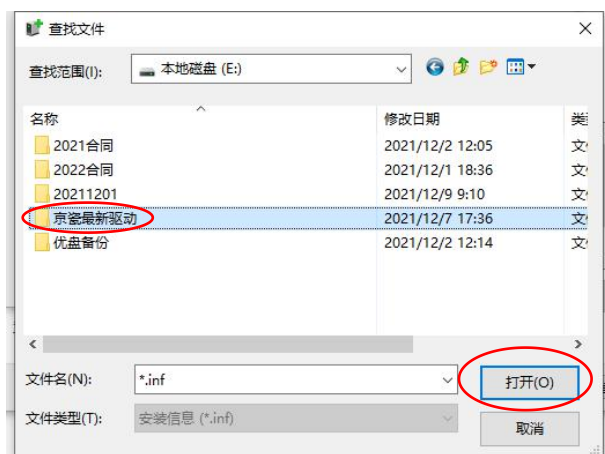


图十三

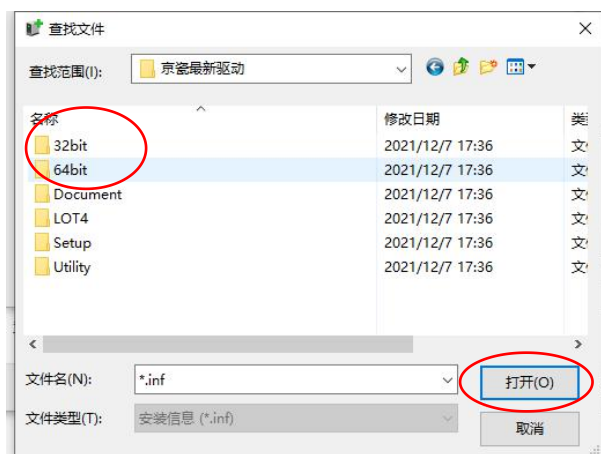


图十四 根据电脑系统选择 32 位或 64 位驱动

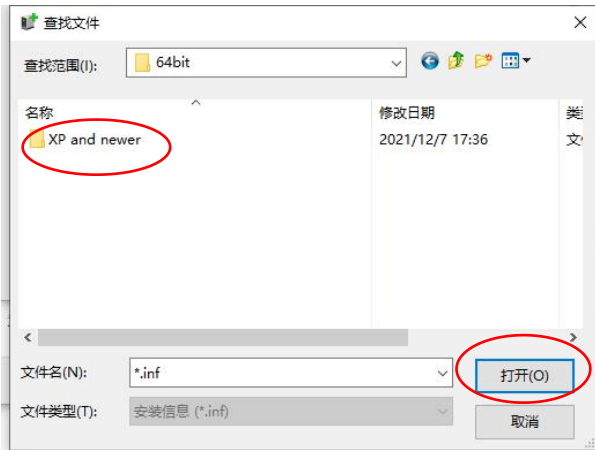

图十五

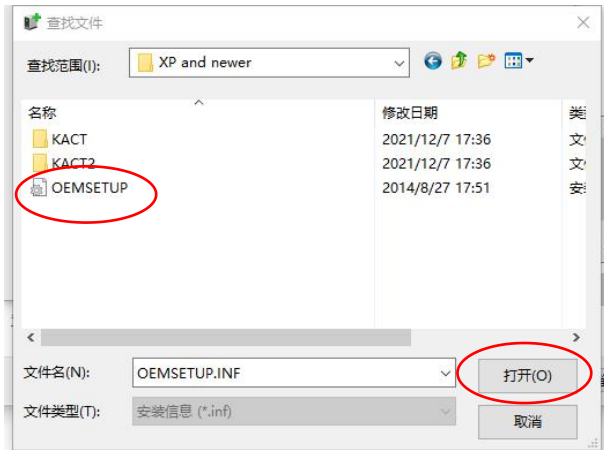

图十六

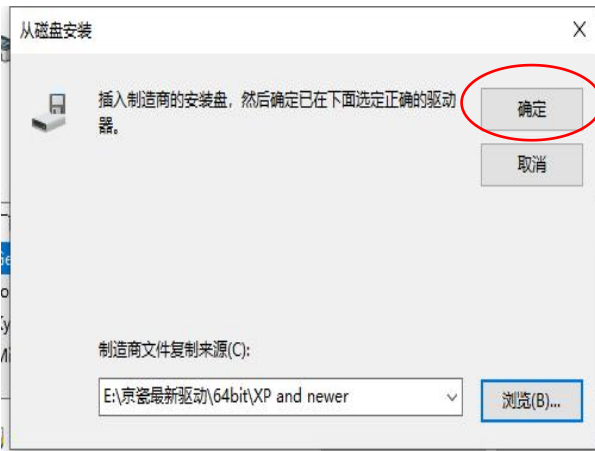

图十七



图十八 知道到相对应的复印机型号



图十九 根据自身需求修改名称或不修改



图二十 一定选择不共享



图二十一

PS、无论有何种方式安装完毕打印驱动后，请执行如下操作（可有效预防 PDF 打印不完整故障）



图一 鼠标右键点击打印机选择打印机属性



图二



图三 勾选“GDI 兼容模式”